

## Installationsanleitung DranView 6 unter Windows 7 & 8 (64 Bit)

### Einführung:

Neu bedeutet nicht automatisch besser und einfacher. Mit dem Einzug von neuen Betriebssystemen, wie Windows 7 & 8 (64Bit) in die Computerwelt, häufen sich die Probleme bei der Installation der USB-Treiber.

Der Grund liegt darin, dass Windows 7 & 8 (64 Bit) nur von Microsoft digital signierte Treiber akzeptieren und zulassen.

Da die Software DranView 6 mit einem HASP (USB-Dongle) arbeitet, werden für die Installation USB-Treiber benötigt. Bislang war die Software für alle Betriebssysteme (Win 98-Win 8 [32 Bit]) spezifiziert, aber nicht mit Windows 7 & 8 [64 Bit] kompatibel.


Der Hersteller der Software hat das erkannt und wird in Kürze eine Anpassung der Treiber vornehmen.

Sollte der HASP-Treiber sich nicht automatisch installieren lassen, muss die Prozedur manuell durchgeführt werden


Dazu folgen Sie bitte der nachstehenden Anleitung:

### Windows Sicherheitsstufe:

- 1) Klicken Sie auf Start->Systemsteuerung ->System und Sicherheit-> Wartungcenter

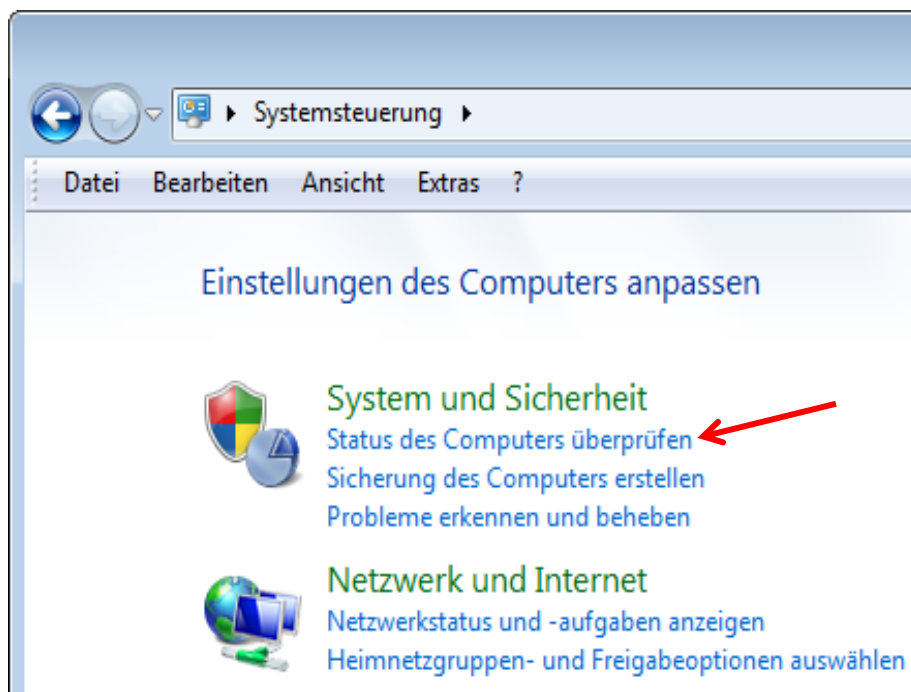



2) Klicken Sie auf „Einstellungen der Benutzerkontensteuerung ändern“

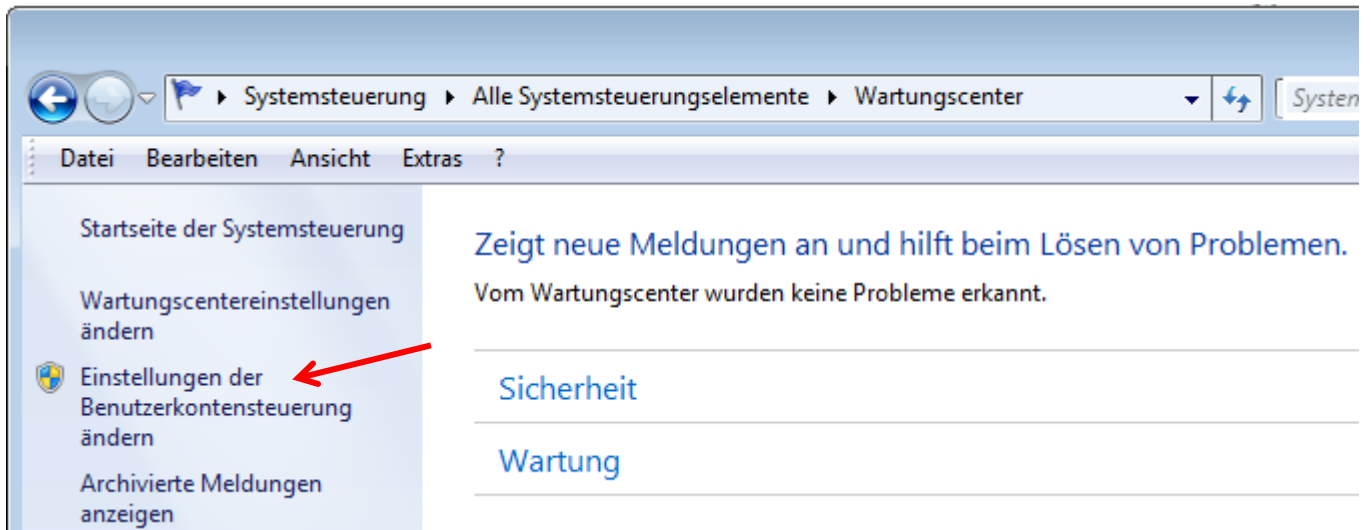

3) Bewegen Sie den Schieberegler auf die Stufe "Nie benachrichtigen" und klicken Sie auf OK. (Siehe unten)

*Bitte merken/notieren Sie sich Ihre aktuelle Sicherheitseinstellungen. Die Einstellungen sollten nach erfolgreicher Installation des HASP-Treibers zurückgesetzt werden!*

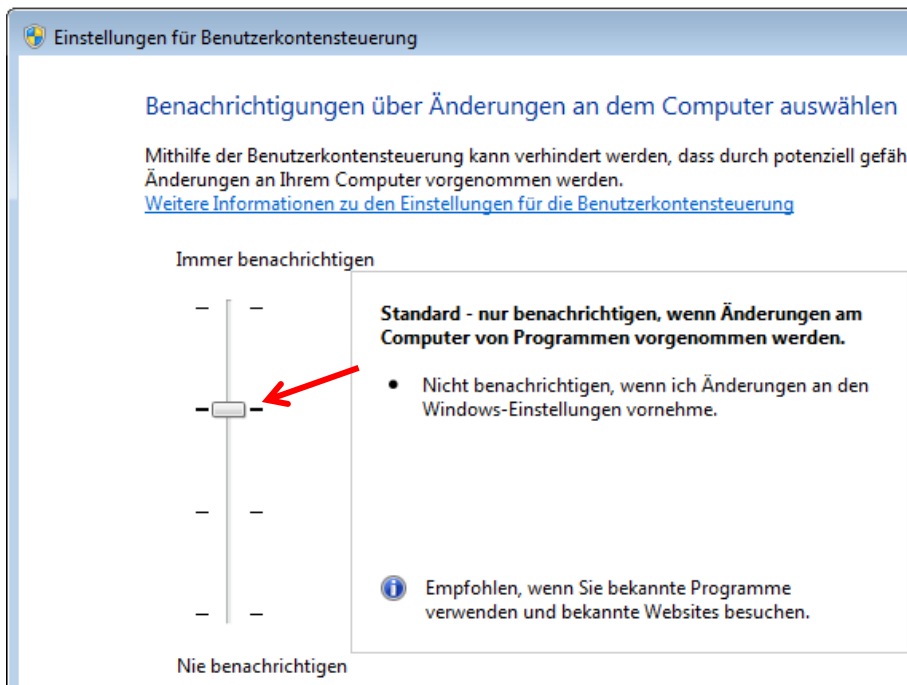

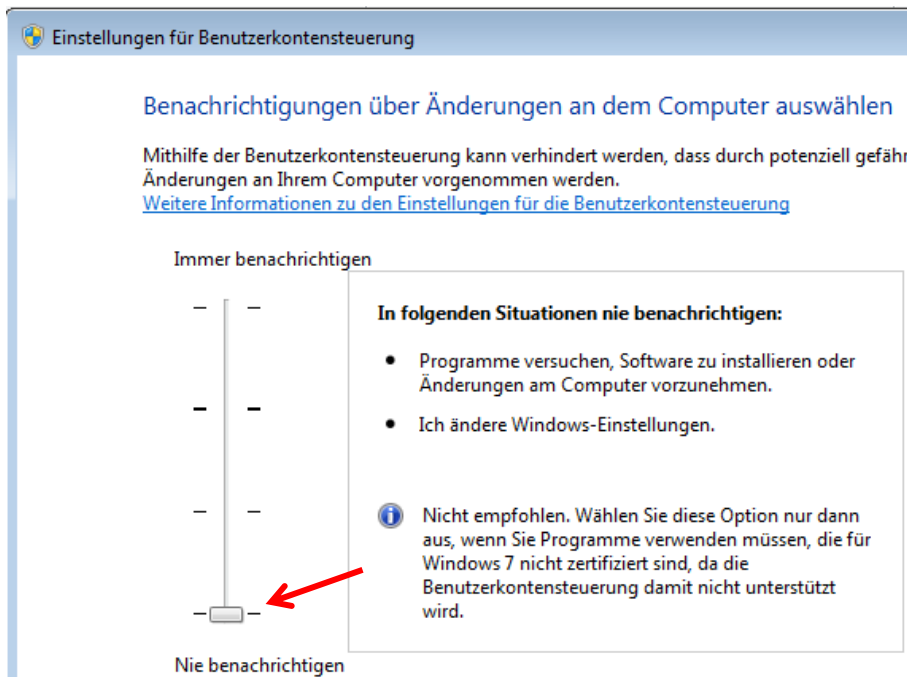

## Anleitung HASP-Installation

- 1) Ändern Sie die Sicherheitseinstellungen wie beschrieben.
- 2) Deinstallieren Sie DranView6 falls bereits installiert.
- 3) Installieren Sie nun die aktuelle Version von DranView. Wenn Sie nicht über die DranView Installations-CD verfügen, können Sie die Software auf dem FTP-Server herunterladen  
[ftp://ftp.dranetz.com/TECHNICAL%20PRODUCT%20SUPPORT/DranView/DranView\\_6/DV%206%20HASP/](ftp://ftp.dranetz.com/TECHNICAL%20PRODUCT%20SUPPORT/DranView/DranView_6/DV%206%20HASP/)
- 4) Wenn Sie eine Fehlermeldung während der Installation erhalten, klicken Sie auf OK, um fortzufahren
- 5) Wenn Sie eine Warnung "Install DranView without HASP" erhalten, fahren Sie mit der Option " Install without Hasp" weiter
- 6) Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer einen Internetzugang hat (ansonsten kann der Treiber nicht runtergeladen werden)
- 7) Führen Sie den HASP in einen USB-Slot am Computer ein
- 8) Warten Sie bis das Betriebssystem Windows den HASP-Treiber erkennt. Dieser Vorgang kann ein paar Minuten dauern.
- 9) Wenn die Installation korrekt durchgeführt wurde, leuchtet die rote LED am HASP  
Ist es nicht der Fall, müssen Sie den Vorgang erneut wiederholen
- 10) Vergessen Sie nicht Ihre Sicherheitseinstellungen auf die ursprüngliche Sicherheitsstufe zurückzusetzen