

PS3

Datenübertragung SECUSTAR => PS3 => SECUSTAR

14.8.2008

Sie benötigen hierfür die im Lieferumfang enthaltene CF-Karte oder einen USB-Stick.

1. Bei der ersten Verwendung eines Speichermedium, muss dieses für den SECUSTAR vorbereitet werden:

Folgender Weg führt zu dieser Seite : Autotest => Verwaltung => Im-/Export


2. Vor dem ersten Daten Export muss der SECUSTAR wissen welche Hierarchien in der PS3 verwendet werden.

Speicher vom SECUSTAR abziehen und mit dem PC verbinden.


PS3 starten und <Datenimport von Prüfgerät> auswählen.

SECUSTAR als Prüfgerät auswählen (siehe unten)

Datenaustauschverzeichnis <Wählen>

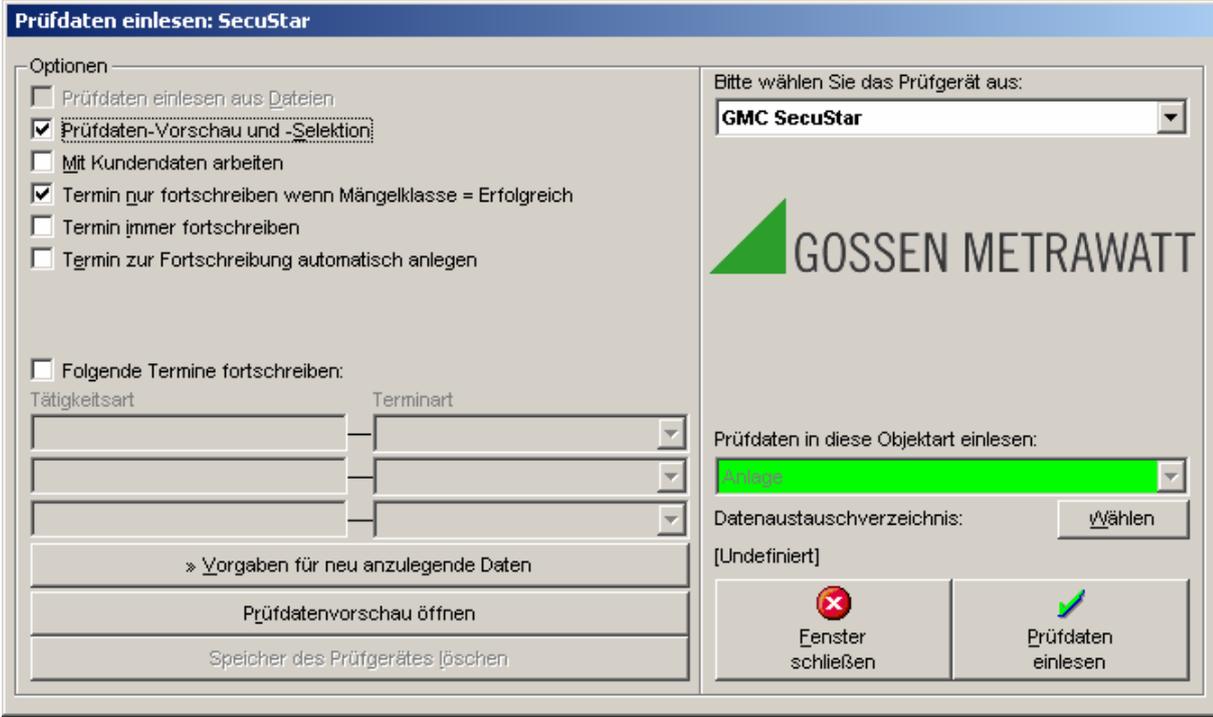

Wählen Sie das Laufwerk aus welches von WINDOWS Ihrem Speichermedium zugewiesen wurde.

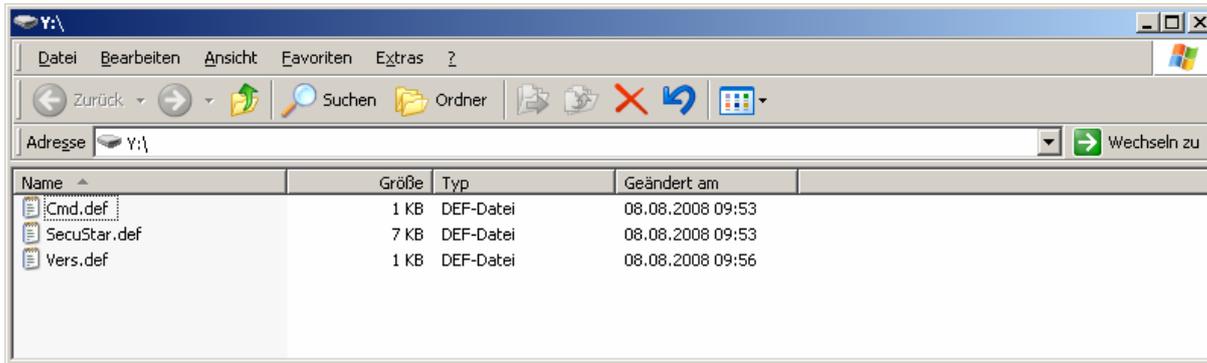

Die ersten beiden Dateien sind das Ergebnis der Vorbereitung von Punkt 1.

Die Datei Vers.def wurde jetzt automatisch übertragen.

3. Daten Export vom SECUSTAR

Die Schaltfläche befindet sich auf der gleichen Seite wie die Vorbereitung des Speichermediums:

Autotest => Verwaltung => Im-/Export

Wählen Sie <Export> => <Datei im L&H-Format auf xxx>

xxx = USB-Stick

xxx = CF-Karte

kein X bei Experteneinstellung

=> Wählen Sie <Alles>

Hinweis: mit der Option <Nur neue/geänderte Daten exportieren> können Sie die Datenmenge reduzieren. Es werden immer Kataloge und Daten übernommen.

Hinweis: Unter <SETUP> <Prüfungen> können Sie festlegen das Ihre Termine in die PS3 automatisch übernommen werden.

4. Einlesen in die PS3

Gleicher Einstieg wie unter Punkt 2

Speicher vom SECUSTAR abziehen und mit dem PC verbinden.

PS3 starten und <Datenimport von Prüfgerät> auswählen.

SECUSTAR als Prüfgerät auswählen

< Prüfdaten einlesen > => <Prüfdatenvorschau> => <Datenübernahme>

5. Fällige Prüfungen von der PS3 in den SECUSTAR übertragen

5.1 PS3 Export

Termin-Liste erzeugen nach individuellen Vorgaben

Liste abrechnen mit roten Knopf und weißem Kreuz

Ausgabeart umstellen auf <Datenexport zu Sicherheitstestern> weiter <grüner Haken>

Prüfdaten exportieren (kontrollieren ob Prüfgerät und Datenaustauschverzeichnis stimmen; Speichermedium USB/CF-Karte bereit) => weiter <grüner Haken>

folgendes Fenster erscheint:



SecuStar Export Optionen

Bitte wählen Sie, wie und welche Kataloge exportiert werden sollen.
 Keine: Diesen Katalog nicht exportieren
 Alle: Alle Katalogeinträge die vorhanden sind exportieren
 Selektiv: Nur Katalogeinträge exportieren, die zur aktuellen Auswahl passen

Kunde	<input checked="" type="checkbox"/> Keine	<input type="checkbox"/> Alle	<input checked="" type="checkbox"/> Selektiv
Liegenschaftskatalog	<input type="checkbox"/> Keine	<input type="checkbox"/> Alle	<input checked="" type="checkbox"/> Selektiv
Gebäude	<input type="checkbox"/> Keine	<input type="checkbox"/> Alle	<input checked="" type="checkbox"/> Selektiv
Ebenenkatalog	<input type="checkbox"/> Keine	<input type="checkbox"/> Alle	<input checked="" type="checkbox"/> Selektiv
Raumkatalog	<input type="checkbox"/> Keine	<input type="checkbox"/> Alle	<input checked="" type="checkbox"/> Selektiv
Bez.-Liegenschaftskatalog	<input type="checkbox"/> Keine	<input type="checkbox"/> Alle	<input checked="" type="checkbox"/> Selektiv
Gebäude-Bezeichnungskatalog	<input type="checkbox"/> Keine	<input type="checkbox"/> Alle	<input checked="" type="checkbox"/> Selektiv
Bez.-Ebenenkatalog	<input type="checkbox"/> Keine	<input type="checkbox"/> Alle	<input checked="" type="checkbox"/> Selektiv
Bez.-Raumkatalog	<input type="checkbox"/> Keine	<input type="checkbox"/> Alle	<input checked="" type="checkbox"/> Selektiv
Anlagenbezeichnungskatalog	<input type="checkbox"/> Keine	<input type="checkbox"/> Alle	<input checked="" type="checkbox"/> Selektiv
Anlagentypenkatalog	<input type="checkbox"/> Keine	<input type="checkbox"/> Alle	<input checked="" type="checkbox"/> Selektiv
Anlage	<input type="checkbox"/> Keine	<input type="checkbox"/> Alle	<input checked="" type="checkbox"/> Selektiv
Arbeitsvorschriftenkatalog	<input type="checkbox"/> Keine	<input type="checkbox"/> Alle	<input checked="" type="checkbox"/> Selektiv
Abteilungskatalog	<input type="checkbox"/> Keine	<input type="checkbox"/> Alle	<input checked="" type="checkbox"/> Selektiv
Adressenkatalog	<input type="checkbox"/> Keine	<input type="checkbox"/> Alle	<input checked="" type="checkbox"/> Selektiv

Übernehmen Abbruch Export

Wählen Sie <Selektiv> und es werden nur die Katalogeinträge übertragen die zu den selektierten Geräten gehören. Bei <Alle> werden sämtliche Kataloge übertragen um auch Änderungen an anderen Objekten durchführen zu können.

5.2 SECUSTAR Import

Autotest => Verwaltung => Im-/Export => Import => Datei im L&H-Format

Sie müssen nun getrennt zuerst Kataloge und dann Daten importieren. Bitte jedes Mal mit <öffnen> bestätigen

Hinweis:

Um die Übertragungszeit bei großen Datenmengen zu reduzieren empfiehlt es sich die Datenbank regelmäßig zu minimieren.

a) Datenbank löschen

setup > Datenbank > DB-Init (Admin) Datenbank Initialisierung
Die Datenbank wird in den Auslieferungszustand zurückgesetzt.

b) Datenbank selektiv löschen

setup > Datenbank > DB-Stat (Statistik) > selektives löschen
(z.B. Kunde, Prüfungen, Termine, Prüfschritte, -sequenzen)

Erstellt in Deutschland • Änderungen vorbehalten



GMC-I Gossen Metrawatt GmbH
Südwestpark 15
90449 Nürnberg • Germany

Telefon +49-(0)-911-8602-0
Telefax +49-(0)-911-8602-669
E-mail info@gossenmetrawatt.com
www.gossenmetrawatt.com