

SMARTCONTROL | ECS

Energiemanagement-System

3-349-771-01

1/10.13

SMARTCONTROL Hutschienenhalterung



1. Allgemeines

Diese Hutschienenhalterung ist nur an SMARTCONTROL Geräten nach dem Herstellungsdatum KW38/2012 verwendbar. Das Herstellungsdatum findet man auf dem Geräteetikett der Box.

Die Hutschienenklammer ist nur für Hutschienen mit einer Tiefe von mindestens 7mm und der Breite von 35mm geeignet.

2. Vor der Montage

Hinweis:



Bitte überprüfen Sie, ob die SMARTCONTROL inkl. Zubehör vollständig und unbeschädigt ist. Bei Transportschäden muss der Spediteur unverzüglich benachrichtigt werden. **Beachten Sie auch alle Hinweise aus dem SMARTCONTROL Handbuch!**

2.1 Lieferumfang



Im Lieferumfang finden Sie:

- Hutschienenklammer, Maße: 100 x 50mmx3,1mm (BxHxT)
- 3x Linsenkopfschraube M4x6
- Montageanleitung

3. Montage


3.1 Ausbau der Platine

Die Hutschienenklammer wird am Unterboden der Gossen Metrawatt SMARTCONTROL montiert. Zur Befestigung der Klammer werden die 3 vorhandenen Gehäuse-Löcher am Unterboden verwendet. Dazu die 2 unteren Gehäuseschrauben herausdrehen und den Gehäusedeckel öffnen. Dann die Platine vorsichtig an den 7 Schrauben vom Gehäuseboden lösen.

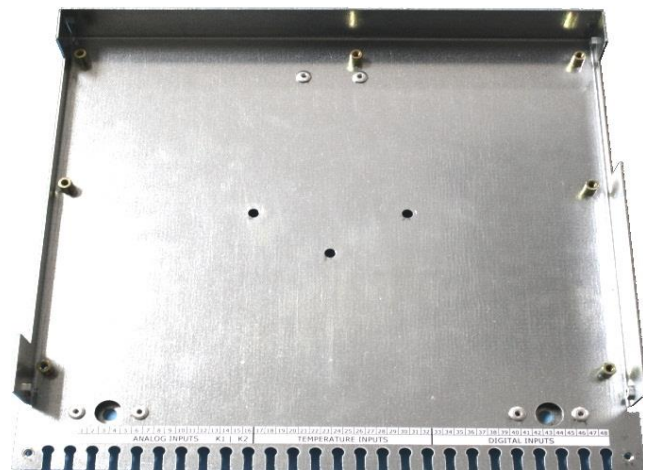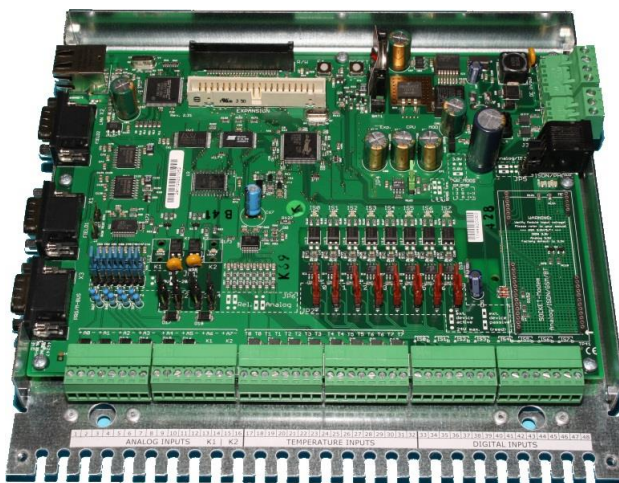

3.2 Montage der Klammer

Nun die Klammer mit der Feder nach unten auf der Außenseite des Gehäusebodens in dessen Mitte, von der Innenseite aus, mit den M4 Linsenkopfschrauben verschrauben.

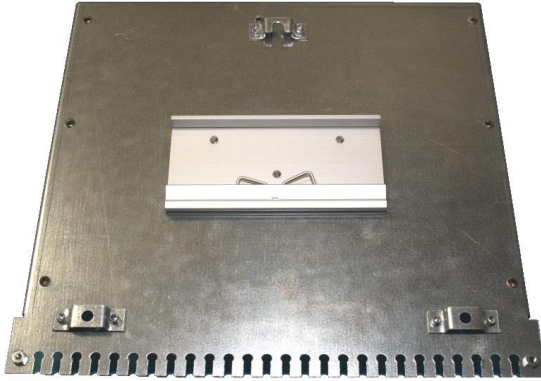

3.3 Einbau der Platine

Platine mit den 7 x M3x6 Schrauben wieder an den Gewindehülsen im Gehäuseboden verschrauben. Jetzt kann die SMARTCONTROL auf einer Hutschiene 35mm x 15mm (BxT) angebracht werden.

Hinweis:



- ▶ Nach Ende der Montage alle Schrauben und Befestigungen nachziehen.
-